

Termollis plne elektrický PT101

vybavený plochu doskou, automaticky sa zavrie a otvorí sa.

Termolis je vybavený automatickou reguláciou prítláčnej sily a digitálnym displejom, ktorým sa ovláda čas a teplota práce. Zvukový signál informuje o konci procesu zahrievania

Termolis je určený na zdobenie povrchov a látok rôzneho druhu, m.in.:
textílií a iného materiálu, tričiek, podložiek pod myš, puzzle, keramických obkladov a iných rovných povrchov pomocou pomocí flex fólie, flock fólie, papieru na transferovú tlač, sublimácie apod.

! Postupujte podľa nasledujúcej inštrukcie!


1. Nekladte nič na kryt ohrevnej dosky
2. Nedotýkajte sa ohrevnej dosky, ak je napájaná. - riziko spôsobenia popálenín.
3. Zariadenie neotvárajte a nevykonávajte v ňom zmeny.
4. Nedovoľte, aby sa do vnútra horúceho termolisu dostali kvapaliny alebo kovové predmety.
5. Uistite sa, že je prístroj zapojený pomocou zástrčky zapojenej do zásuvky s uzemnením.
6. Pre odpojenie zástrčky neťahajte za kábel.
7. Po ukončení používania zariadení vypnite.
8. Pri používaní v blízkosti detí zachovajte zväčšenú opatrnosť.
9. Uistite sa, že sa zariadenie používa vo vnútri budovy.

1. TEPLOTA A ČAS - <https://youtu.be/iwNrocmUubY>


(Modrá farba znamená teplotu a biela farba znamená čas)

- 1.1. Pre zapnutie napájania stlačte prepínač zap. / vyp. nachádzajúci sa na boku lisu.
- 1.2. Raz stlačte tlačidlo „SET”, na displeji sa objaví „SP”.

Pre nastavenie požadovanej teploty, napr. (180 stupňov), stlačte „▼” alebo „▲”.

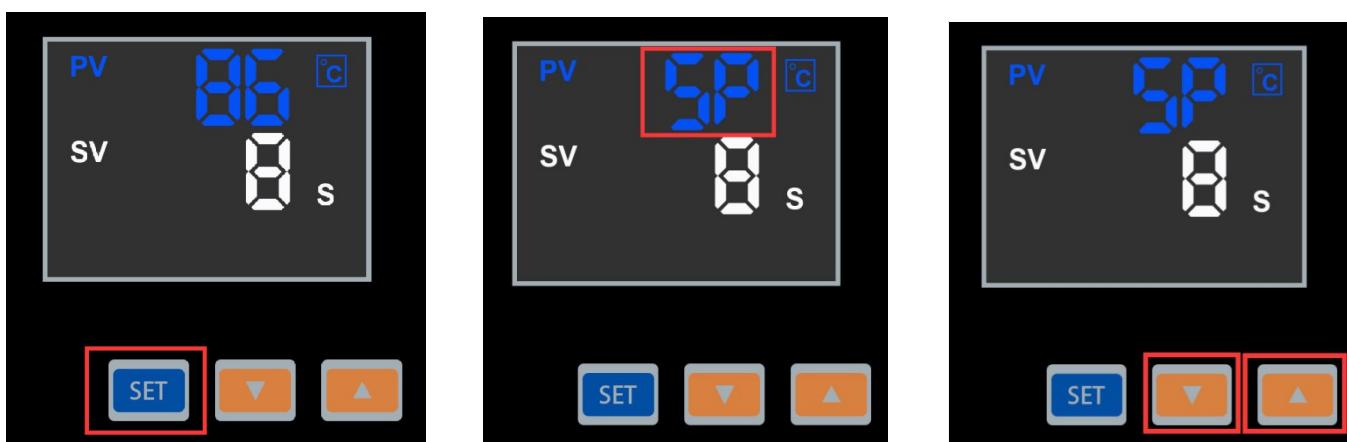

1.3. Opäť stlačte tlačidlo „SET“, na displeji sa objaví „ST“
Pre nastavenie požadovaného času, napr. 15 sekúnd, stlačte „▼“ alebo „▲“.

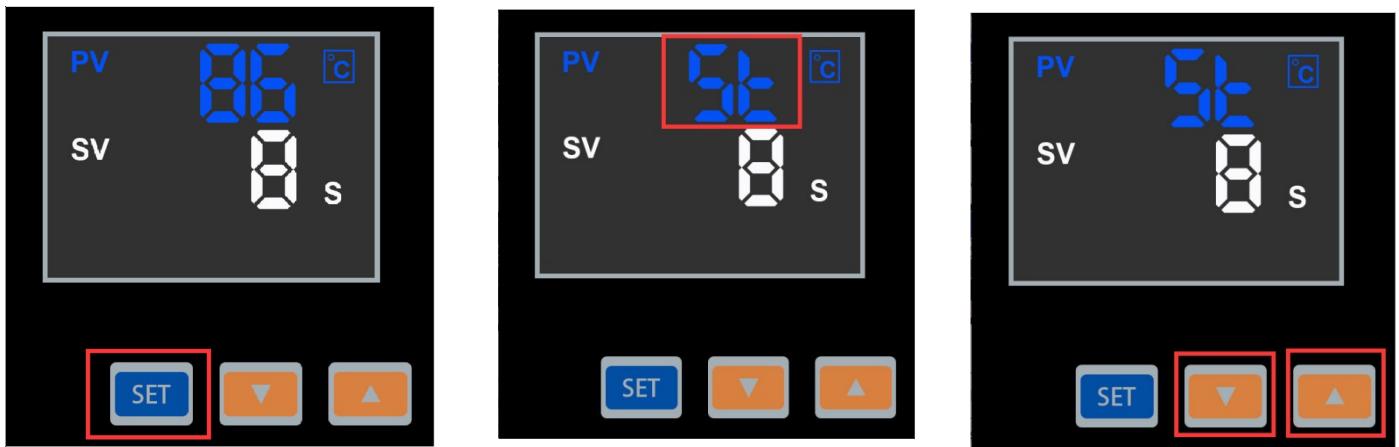

1.4. Pre odchod z režimu nastavenia po dokončení všetkých nastavení opäť stlačte tlačidlo "SET".

2. Položky vložte do lisu, keď lis dosiahne požadovanú teplotu. Potom lis zatvorte pomocou dvoch zelených tlačidiel po stranách lisu - stlačte tlačidlá súčasne. Termolis sa automaticky uzavrie. Počkajte, kým sa odpočítavanie neskončí.

3. Termolis niekoľko sekúnd pred uplynutím času pípne a potom hydraulický valec zdvihne výhrevnú dosku.

4. Záchranné tlačidlo - tlačidlo núdzového otvorenia. Použite podľa potreby.



	Problém	Príčina	Riešenie
1	Logo/látka sa pripaľuje	Príliš dlhý čas alebo príliš vysoká teplota	Nastavte čas alebo teplotu
2	Ohrevná doska sa nenahrieva a displej neukazuje chyby	Ohrevná doska alebo relé sú poškodené	Skontrolujte ohrevnú dosku alebo relé
3	Logo na látke nedrží alebo vyblednutá farba	Nedostatočná teplota a / alebo čas lisovania	Prispôsobte teplotu a / alebo predlžte čas ohrevu.
4	Tmavá hlboká farba; rozmazaný obraz (sublimácia)	Príliš dlhá doba v lise alebo príliš vysoká teplota	Prispôsobte teplotu a / alebo predlžte čas ohrevu.
5	Absencia reakcie po zapnutí napájania	Nepripojené napájanie alebo spálená poistka	Skontrolujte napájanie a/alebo poistku
6	Skutočná teplota prekračuje ukazovatele	Poškodené relé	Vymeňte relé